


マークボタンの変更のしかた


マークボタンを使用して打刻する設定に変更します。タイムカードを打刻するときに、[時間外]、[休出]、[徹夜]の3種類のマークボタンを使用することができます。



初期値は無効にセットされています。

1 タイムレコーダーに「クラブ白（マークボタン設定カード）」を挿入します。

- ・設定カードの「クラブ白（マークボタン設定カード）」を手前にして挿入します。

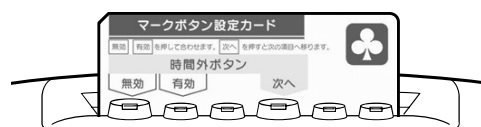

2 時間外ボタンの変更をします。

- ・[無効]ボタンを押すと、[時間外]ボタンが無効になります。
- ・[有効]ボタンを押すと、[時間外]ボタンが有効になります。

例：有効時の画面表示



3 [次へ]ボタンを押します。

- ・入力した「時間外」設定が登録されます。

4 休出ボタンの変更をします。

- ・[無効]ボタンを押すと、[休出]ボタンが無効になります。
- ・[有効]ボタンを押すと、[休出]ボタンが有効になります。



5


[次へ]ボタンを押します。

- ・入力した「休出」設定が登録されます。

6

[徹夜]ボタンの変更をします。

- ・[無効]ボタンを押すと、[徹夜]ボタンが無効になります。
- ・[有効]ボタンを押すと、[徹夜]ボタンが有効になります。

**7**

[終了]ボタンを押すと、カードが排出されます。

- ・入力した「徹夜」設定が登録されます。