



出退勤欄自動移動の設定のしかた



出勤ボタン（）と退勤ボタン（）のランプが自動で移動する時刻の設定を行います。

注意


操作指示以外のボタンは押さないでください。

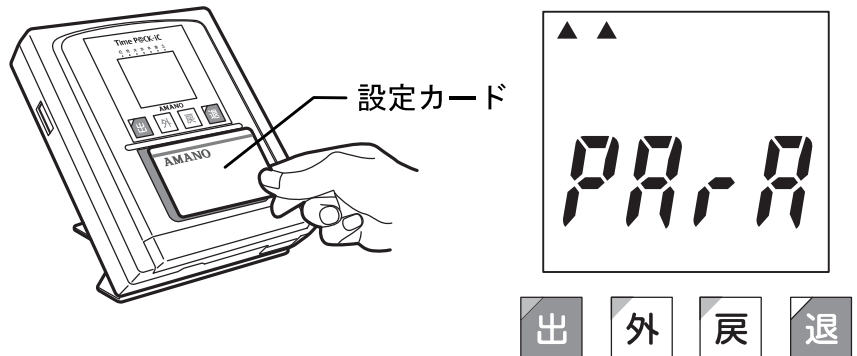
メモ

初期値 出勤ボタン点灯時刻 5:00、退勤ボタン点灯時刻 12:00

例：9時30分に出勤ボタン（）が点灯、18時30分に退勤ボタン（）が点灯する場合

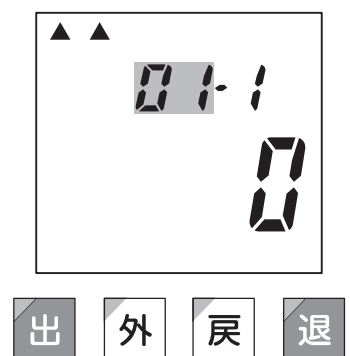
1

出勤ボタン（）を押し、3秒以内に設定カードをかざします。



2

出勤ボタン（）を押します。

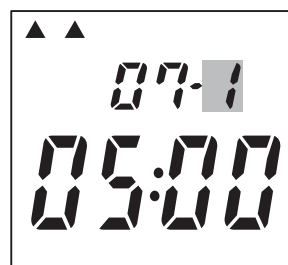


3

退勤ボタン (退) を6回押します。

**4**

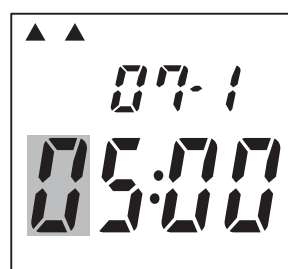
出勤ボタン (出) を2回押します。

**5**

出勤ボタン点灯時刻の時 (10の位) を合わせます。


時 (10の位) が0になるまで退勤ボタン (退) を押します。


時 (10の位) を合わせたら出勤ボタン (出) を押します。

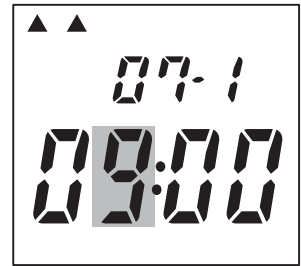


6


出勤ボタン点灯時刻の時（1の位）を合わせます。


時（1の位）が9になるまで退勤ボタン（)を押します。

時（1の位）を合わせたら出勤ボタン（)を押します。

**7**


出勤ボタン点灯時刻の分（10の位）を合わせます。


分（10の位）が3になるまで退勤ボタン（)を押します。

分（10の位）を合わせたら出勤ボタン（)を押します。

**8**

出勤ボタン点灯時刻の分（1の位）を合わせます。

分（1の位）が0になるまで退勤ボタン（)を押します。

分（1の位）を合わせたら出勤ボタン（)を押します。

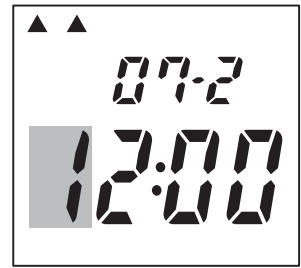


9

退勤ボタン点灯時刻の時（10の位）を合わせます。

時（10の位）が1になるまで退勤ボタン（退）を押します。

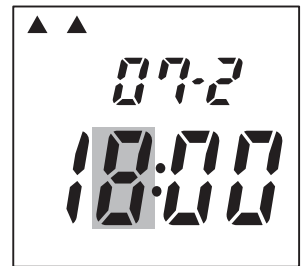
時（10の位）を合わせたら出勤ボタン（出）を押します。

**10**

退勤ボタン点灯時刻の時（1の位）を合わせます。

時（1の位）が8になるまで退勤ボタン（退）を押します。

時（1の位）を合わせたら出勤ボタン（出）を押します。

**11**

退勤ボタン点灯時刻の分（10の位）を合わせます。

分（10の位）が3になるまで退勤ボタン（退）を押します。

分（10の位）を合わせたら出勤ボタン（出）を押します。

