


マシンナンバーの設定のしかた

初期値 マシンナンバー 01

例：マシンナンバーを 02 に変更する場合

1 出勤ボタン (出) を押し、3 秒以内に設定カードをかざします。

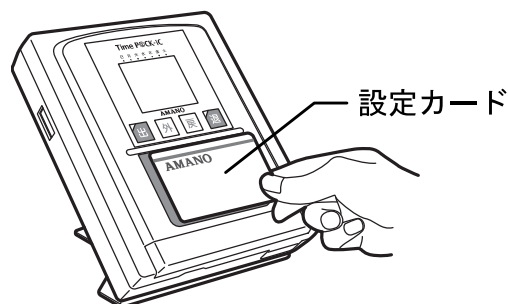

2 外出ボタン (外) を押します。

3 退勤ボタン (退) を 1 回押します。

4 出勤ボタン (出) を 2 回押します。

5 マシンナンバーの 10 の位を合わせます。

- (1) 10 の位が 0 になるまで退勤ボタン (退) を押します。
- (2) 10 の位を合わせたら出勤ボタン (出) を押します。

6 マシンナンバーの 1 の位を合わせます。

- (1) 1 の位が 2 になるまで退勤ボタン (退) を押します。
- (2) 1 の位を合わせたら出勤ボタン (出) を押します。

7

設定カードをかざします。

設定が終了し、時計表示に戻ります。

- * マシンナンバーは、パソコンで表示される装置名の一部です。
「Bluetooth ペ어링操作」の後にマシンナンバーを変更した場合、パソコンでの表示が更新されるまでに時間がかかることがあります。更新されない場合は、「TimeP@CK-iC_●●」を右クリックして、[更新]ボタンをクリックしてください。

