


# パスワードの設定のしかた

初期値 パスワード 0000

USB メモリに打刻データを出力する操作で必要となります。

例：パスワードを 1234 に変更する場合

**1** 出勤ボタン (出) を押し、3 秒以内に設定カードをかざします。

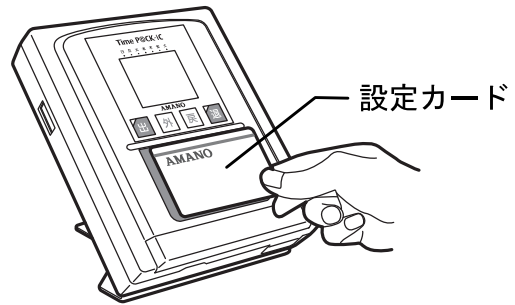

**2** 外出ボタン (外) を押します。

**3** 退勤ボタン (退) を 9 回押します。

**4** 出勤ボタン (出) を 2 回押します。

**5** パスワードの 1000 の位を合わせます。

- (1) 1000 の位が 1 になるまで退勤ボタン (退) を押します。
- (2) 1000 の位を合わせたら出勤ボタン (出) を押します。



**6** パスワードの 100 の位を合わせます。

- (1) 100 の位が 2 になるまで退勤ボタン (退) を押します。
- (2) 100 の位を合わせたら出勤ボタン (出) を押します。

## 7

パスワードの10の位を合わせます。



---

- (1) 10の位が3になるまで退勤ボタン (  ) を押します。
- (2) 10の位を合わせたら出勤ボタン (  ) を押します。

## 8

パスワードの1の位を合わせます。

---

- (1) 1の位が4になるまで退勤ボタン (  ) を押します。
- (2) 1の位を合わせたら出勤ボタン (  ) を押します。

## 9

設定カードをかざします。

---

設定が終了し、時計表示に戻ります。