


出退シーケンスチェックの設定のしかた

「出勤／退勤時の操作」、「外出／戻り時の操作」、「徹夜勤務時の操作」にて、前回打刻と今回打刻を比較し、打刻順序に問題があるかどうかのチェックをおこなう機能です。

退勤時に誤って出勤で打刻してしまった場合や、前日に退勤打刻を忘れてしまった場合に、打刻ミスをお知らせする事ができます。

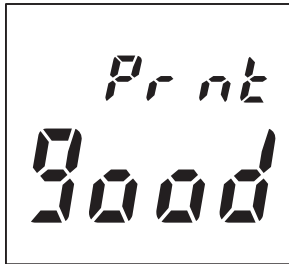

Prnt の文字が表示されます。
ブザー音は「ピーピーピーピー」を鳴らします。



出退シーケンスチェックの動作は以下の表のとおりとなります。

前回打刻の 出退区分	今回打刻の出退区分			
	出勤	退勤	外出	戻り
出勤	×	○	○	×
退勤	○	×	×	×
外出	×	×	×	○
戻り	×	○	○	×

○：前回打刻との間に打刻ミスはありません

×：前回打刻との間に打刻ミスが生じています

⇒Prnt の文字が表示され、ブザー音が鳴ります

ブザー音が鳴った場合には、プリンタ（別売オプション品）への印字もしくはサッと勤怠へのデータ取込をおこなった方が、より効果的にご利用頂けます。



前回打刻がない場合は、90 日間遡って最終打刻をプリンタ（別売オプション品）へ印字致します。

初期値 出退シーケンスチェック なし

出退シーケンスチェックを使用した運用を行いたい場合に必要になります。


1

出勤ボタン (出) を押し、3 秒以内に設定カードをかざします。

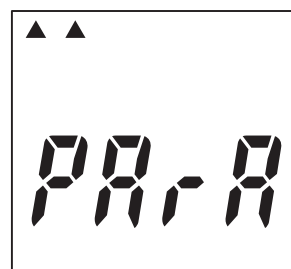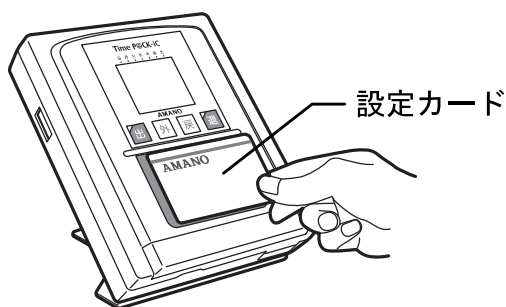


2

出勤ボタン (出) を押します。

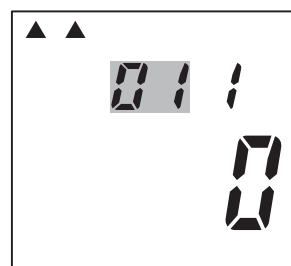


3

戻りボタン (戻) を 3 回押します。

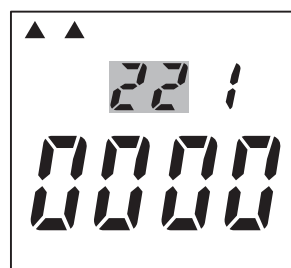



4

出勤ボタン (出) を押します。

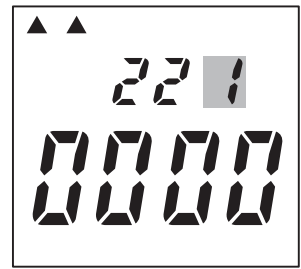


5

退勤ボタン (退) を押します。

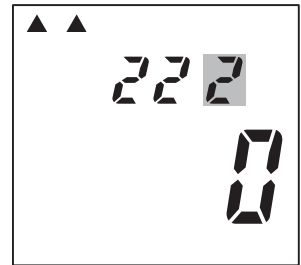


6

出勤ボタン (出) を押します。

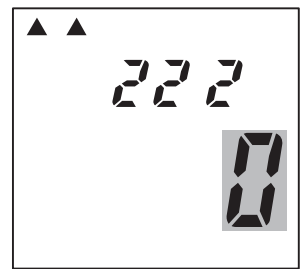


7

退勤ボタン (退) を押します。

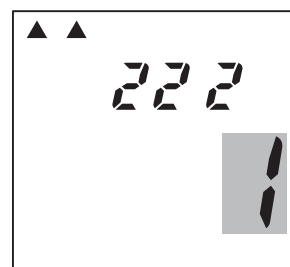

8

出勤ボタン (出) を押します。

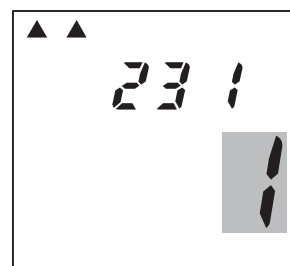

9

設定カードをかざします。

設定が終了し、時計表示に戻ります。

