



出退シーケンスチェックの解除のしかた

出退シーケンスチェックの解除を行いたい場合に必要になります。

1 出勤ボタン (出) を押し、3秒以内に設定カードをかざします。

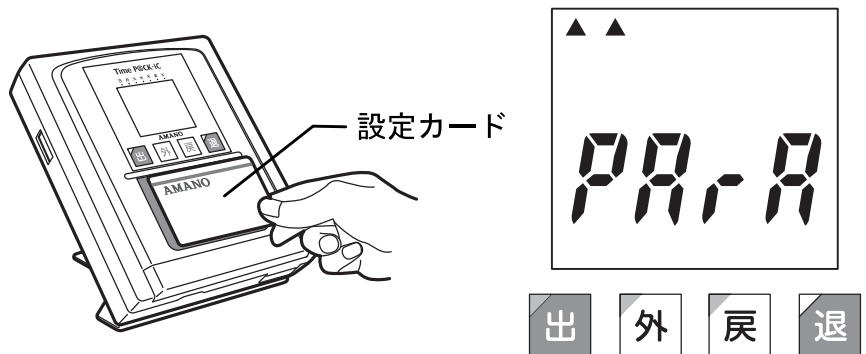

2 出勤ボタン (出) を押します。

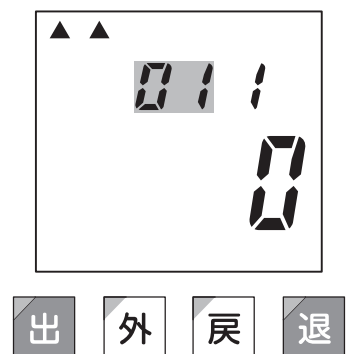


3 戻りボタン (戻) を3回押します。





4

出勤ボタン (出) を押します。

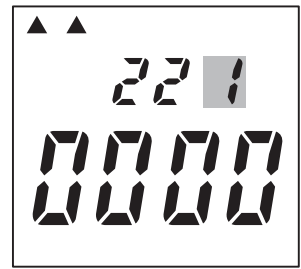


5

退勤ボタン (退) を押します。

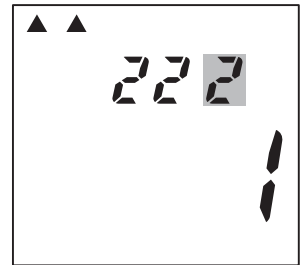


6

出勤ボタン (出) を押します。

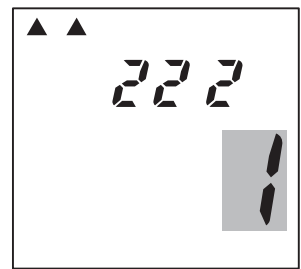


7

退勤ボタン (退) を9回押します。

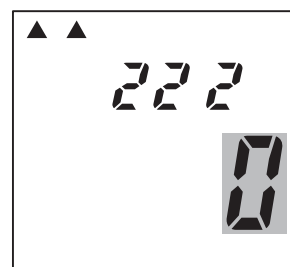

8

出勤ボタン (出) を押します。

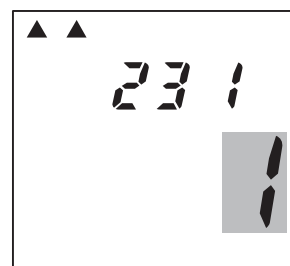

9

設定カードをかざします。

設定が終了し、時計表示に戻ります。

