

9. ボタン設定操作

液晶下にあるボタンの有効/無効を設定します。

1 上ケースを外し管理者 TOP 画面にします。(P18 参照)

2 「07」を選択し確定(退ボタン)を押します。


【管理者操作 TOP 画面】



3 設定したいボタンを押し、有効/無効を選択します。

ボタンを押す毎に有効(LED点灯)/無効(LED消灯)が切り換わりON/OFFになります。

【ボタン ON/OFF 設定 TOP 画面】

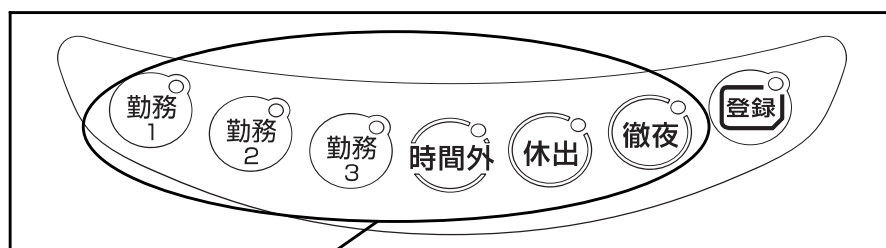

4 確定(退ボタン)を押し、管理者 TOP 画面へ戻ります。