

10. バックアップとリストア操作

タイムレコーダーの設定情報をバックアップ（タイムレコーダーから SD カードへ書込み）または、リストア（SD カードからタイムレコーダーへ書込み）をおこないます。


1

上ケースを外し管理者 TOP 画面にします。(P18 参照)

2

SDカードセット後「08」を選択し確定(退ボタン)を押します。


【管理者操作 TOP 画面】

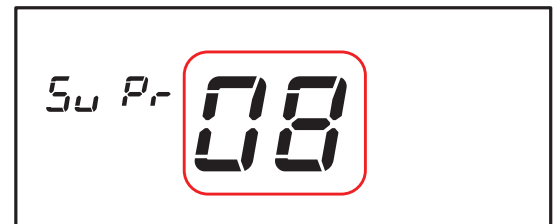

3

パラメータやマスターデータのバックアップ(OUT)/リストア(IN)を+(外ボタン)、-(戻ボタン)で選択し確定(退ボタン)で決定します。

【TOP 画面】

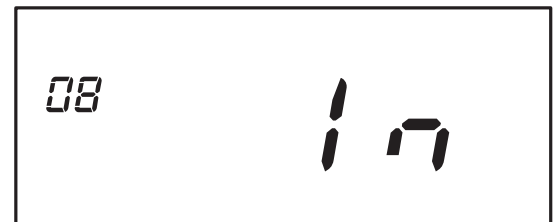

4

SDカード登録情報からタイムレコーダーへリストアします。

注意


SD カードへのアクセス中(SD セグメント点滅)は、SD カードを抜かないでください。

タイムレコーダ登録情報は上書きされます。



5

タイムレコーダー登録情報をSDカードへ出力します。

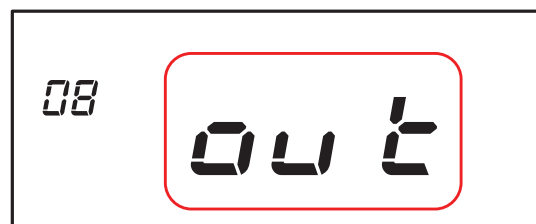

6

登録が完了すると処理中画面から管理者TOP画面に戻ります。

<処理中画面>



Cancel (I ボタン) を押し
管理者 TOP 画面へ