

●メロディ更新操作




SD カードカードをセットして
確定(退ボタン)を押すとメロディ
の更新が開始します。

更新処理中

正常終了した場合は右画面表示後、
メロディ更新へ戻ります。

異常終了した場合はエラーコードが
表示されてメロディ更新画面へ
戻ります。

(例)SD カードの書き込み/読み出し
に失敗した

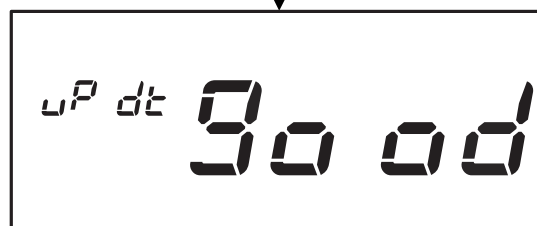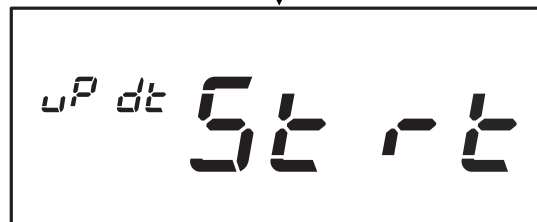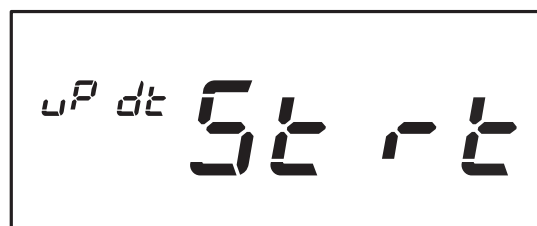

メロディ更新画面へ戻る



特記 1. SD カードに保存する時報メロディファイルは以下の条件のファイルとなります。

項目	内容	特記事項
データフォーマット	PCM format	
ファイルフォーマット	WAV 形式	<fmt> <data> (<その他>)の順番のみ対応 ※<fmt>と<data>の間には何も入らない事。
サンプリングレート	16,000[Hz]	1秒間に 32,000[byte]必要。
チャンネル数	1チャンネル(モノラル)	2チャンネル未対応 再生不可。
ビット数	16bit	
ピーク	-6.0dB 程度	左記を超えても再生可能だが、最大音量にて出力したとき、音割れが発生する場合がある。

特記 2. SD カード内のメロディファイルの命名規則とパスは以下となります。

下記以外のファイル名・パスは受け付けられません。

【フォルダ名】

固定文字列													
T	I	M	E	P	@	C	K	_	S	O	U	N	D

【ファイル名】

固定文字列									メロディNo.			固定文字列				
A	U	D	I	O	_	D	A	T	A	0	0	3	.	w	a	v

特記 3. 更新可能なメロディファイルは、メロディNo.003 となります。容量は合計が 1MByte (約 32 秒) 以下となります。

●打刻時音声出力 ON/OFF 操作

打刻した時の音声を設定します。

「ON」にする場合： 退ボタンと I ボタンの両方を 3 秒以上押すと「ピピッ」と音がして設定が完了します。
(ボタン対応音声)

出	おはようございます
外	いってらっしゃいませ
戻	お帰りなさい
退	お疲れさまでした

「OFF」にする場合： 退ボタンと II ボタンの両方を 3 秒以上押すと「ピピッ」と音がして設定が完了します。