

# 印字が薄くなった場合（リボン交換）……

タイムカードへの印字が薄くなった場合はリボンを交換します。


## お願い

**重要**

ケースを開け、次の作業をおこなう前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


**1**

上蓋ケースを上を持ち上げ外します。

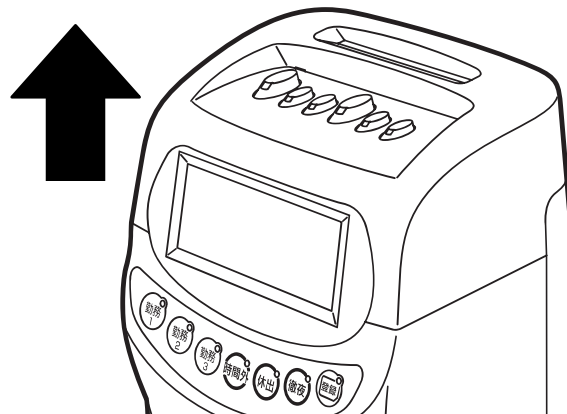

**2**


表示器を持ち上げます。

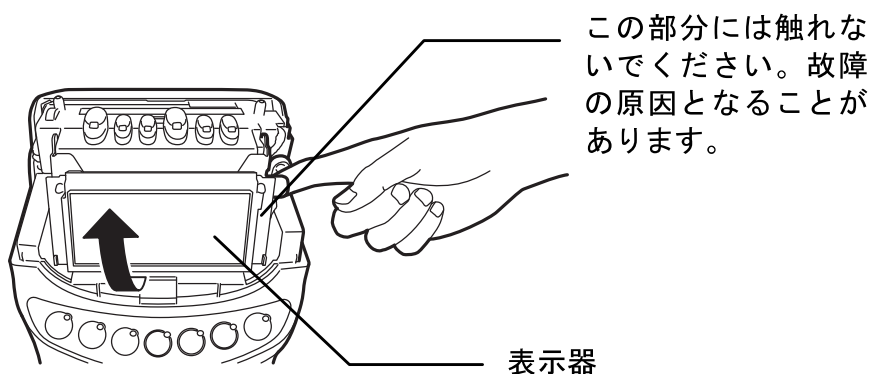

### 3 古いリボンカセットを取り外します。


リボン押さえを手前に引いたまま、リボンカセットの取っ手を持って矢印の方向に取り外します。

※印字ヘッドが端によって取りづらい場合は中央に移動して取り外してください。

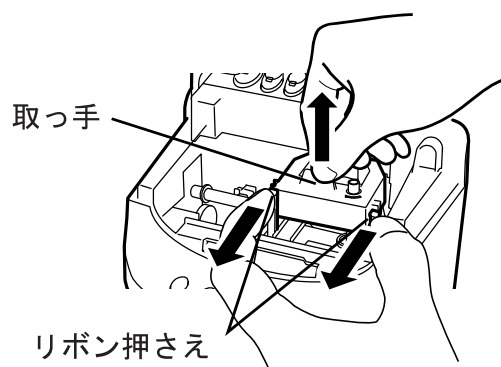


### 4 新しいリボンカセットを取り付けます。

リボンカセットをリボンガイドとプリンタヘッドの間に入れます。「パチッ」と音がするまで押し付けて取り付けます。

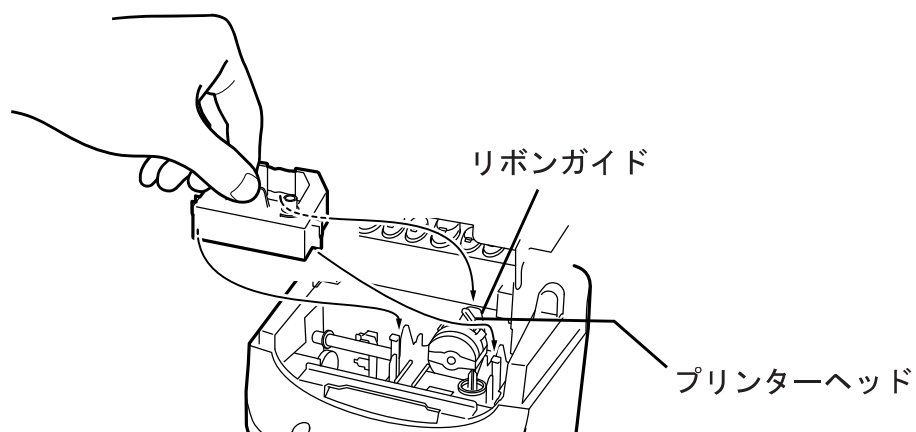

### 5 リボンのたるみを取ります。

つまみを時計方向に回し、たるみを取ります。

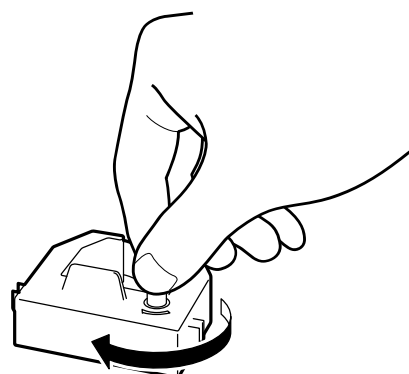

**6**

ケースを取り付けます。

**重要**

電源プラグをコンセントに入れる前に、必ずケースを取り付けてください。

**メモ**

専用のリボンカセットは、ご購入の販売店でお買い求めください。ご注文の際には、品番の「CE-319250」とご用命ください。

商品名称	品番	JANコード
インクリボン(リボンカセット)	CE-319250	4946267120555