

## 4. 締日設定操作

締日は最大6種類設定することが可能です。

**1** 上ケースを外し管理者 TOP 画面にします。(P17 参照)


**2** 「02」を選択し確定(退ボタン)を押します。

【管理者操作 TOP 画面】




**3** + (外ボタン)、- (戻ボタン)にて締日 1~締日 6 を選択し⇒ (出ボタン)を押します。

【締日設定 TOP 画面】


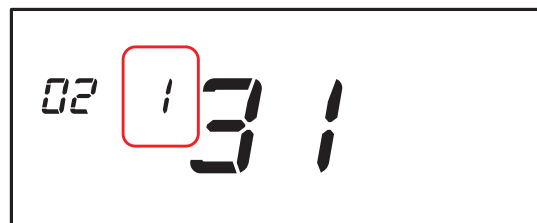


**4** + (外ボタン)、- (戻ボタン)にて締日を選択し確定(退ボタン)を押します。

0=設定なし(設定番号 1 以外有効)



締日が複数の場合は、2~4 の繰り返し操作を行います。

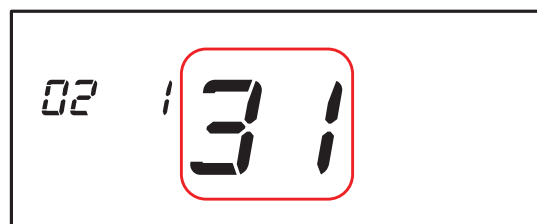

管理者 TOP 画面へ