

## 10. バックアップとリストア操作

タイムレコーダーの設定情報をバックアップ（タイムレコーダーから SD カードへ書込み）または、リストア（SD カードからタイムレコーダーへ書込み）をおこないます。


1

上ケースを外し管理者 TOP 画面にします。(P17 参照)

2

SDカードセット後「08」を選択し確定(退ボタン)を押します。

【管理者操作 TOP 画面】

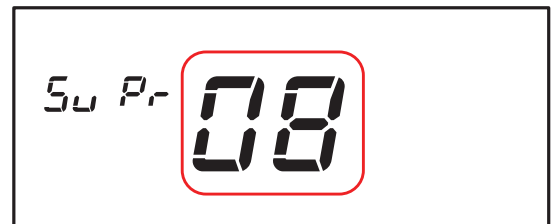

3

パラメータやマスターデータのバックアップ(OUT)/リストア(IN)を+ (外ボタン)、- (戻ボタン)で選択し確定(退ボタン)で決定します。

【TOP 画面】



4

SDカード登録情報からタイムレコーダーへリストアします。

### 注意


SD カードへのアクセス中 (SD セグメント点滅) は、SD カードを抜かないでください。

タイムレコーダ登録情報は上書きされます。



5


タイムレコーダー登録情報をSDカードへ出力します。

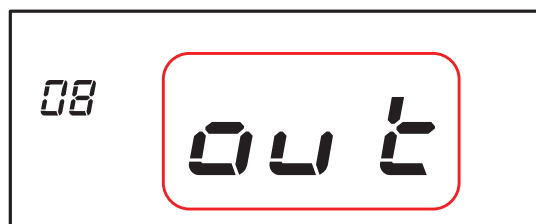

6

登録が完了すると処理中画面から管理者TOP画面に戻ります。

<処理中画面>

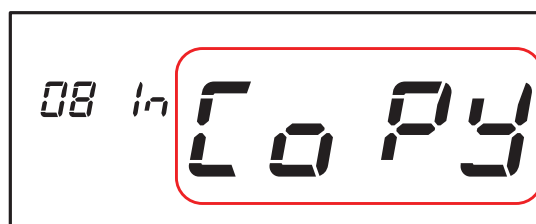

Cancel (徹夜ボタン) を押し  
管理者TOP画面へ