

●メロディ更新操作




SD カードカードをセットして
確定(退ボタン)を押すとメロディ
の更新が開始します。

更新処理中


正常終了した場合は右画面表示後、
メロディ更新へ戻ります。

異常終了した場合はエラーコードが
表示されてメロディ更新画面へ
戻ります。

(例)SD カードの書き込み/読み出し
に失敗した

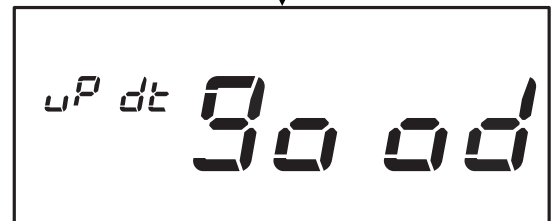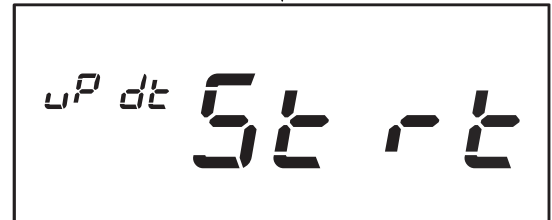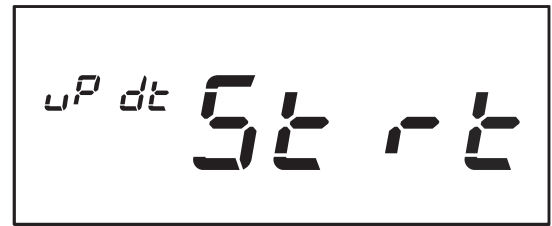

メロディ更新画面へ戻る

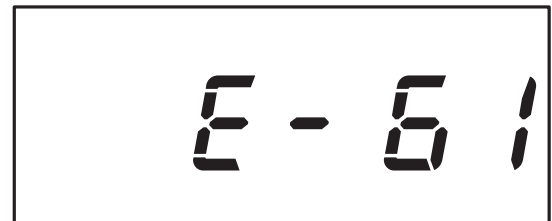

特記 1. SD カードに保存する時報メロディファイルは以下の条件のファイルと
なります。

項目	内容	特記事項
データフォーマット	PCM format	
ファイルフォーマット	WAV 形式	<fmt> <data> (<その他>)の順番のみ対応 ※<fmt>と<data>の間には何も入らない事。
サンプリングレート	16,000[Hz]	1秒間に 32,000[byte]必要。
チャンネル数	1チャンネル(モノラル)	2チャンネル未対応 再生不可。
ビット数	16bit	
ピーク	-6.0dB 程度	左記を超えても再生可能だが、最大音量にて出力したとき、音割れが発生する場合がある。

特記 2. SD カード内のメロディファイルの命名規則とパスは以下となります。

下記以外のファイル名・パスは受け付けられません。

【フォルダ名】

固定文字列													
T	I	M	E	P	@	C	K	_	S	O	U	N	D

【ファイル名】

固定文字列								メロディNo.			固定文字列					
A	U	D	I	O	_	D	A	T	A	0	0	3	.	w	a	v

特記 3. 更新可能なメロディファイルは、メロディNo.003 となります。容量は合計が 1MByte (約 32 秒) 以下となります。

●打刻時音声出力 ON/OFF 操作

打刻した時の音声を設定します。

「ON」にする場合： 退ボタンと徹夜ボタンの両方を 3 秒以上押すと「ピピッ」と音がして設定が完了します。
(ボタン対応音声)

出	おはようございます
外	いってらっしゃいませ
戻	お帰りなさい
退	お疲れさまでした

「OFF」にする場合： 退ボタンと登録ボタンの両方を 3 秒以上押すと「ピピッ」と音がして設定が完了します。