

●音量調整

ブザー、音声ガイド、メロディの音量を設定します。

●ブザー音量調整操作

出ボタンと徹夜ボタンを同時3秒以上【ブザー音量調整 TOP 画面】
押しブザー音量調整 TOP 画面を表示
します。


+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し
音量の調整を行います。



●音声音量調整操作

外ボタンと徹夜ボタンを同時3秒以上【音声音量調整 TOP 画面】
押し音声音量調整 TOP 画面を表示し
ます。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し
音量の調整を行います。

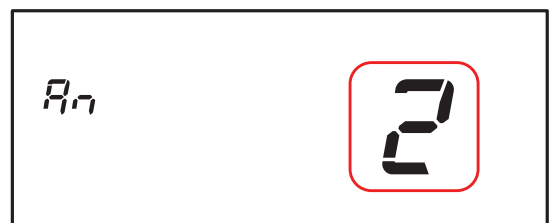

●メロディ音量調整操作

戻ボタンと徹夜ボタンを同時3秒以上【メロディ音量調整 TOP 画面】
押しメロディ音量調整 TOP 画面を表
示します。

+ (外ボタン) - (戻ボタン) 押し
音量の調整を行います。



◆音量設定値

表示	音量
「OFF」	OFF (音なし)
「 1」	小
「 2」	中
「 3」	大
「 4」	特大