


## ■ 音と時計

### 日時設定

西暦・月日・時分の設定を行います。

- 1 管理者操作メニューから〔音と時計〕→〔日時設定〕を押しします。

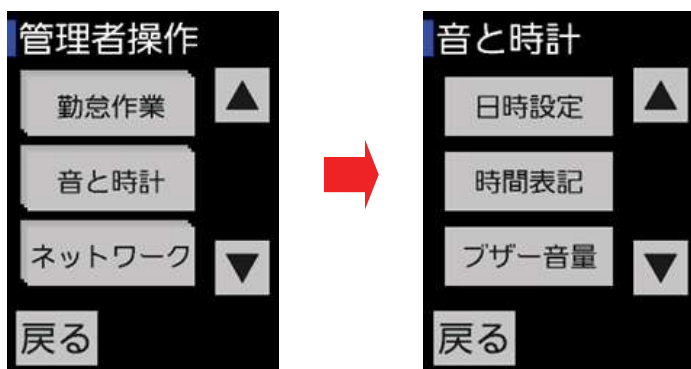

- 2 必要に応じて年月日時分を設定します。

