


LAN 設定

接続する LAN を設定します。MAC アドレスが 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 と表示される時は、無線機能が OFF になっています。確認してください。

「PC 管理」の場合、クラウドは選択できません。

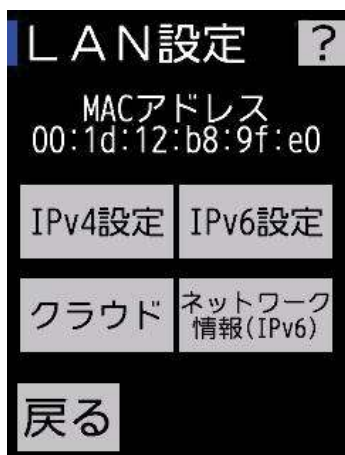

【IPv4 設定】

必要に応じて〔▼〕を押して設定します。



1 DHCP モードを選択します。

有効/無効を選択してください。

有効にした場合、自局 IP アドレス・デフォルトゲートウェイ・サブネットマスクは自動取得になります。

※ 初期値は有効が設定されています。

2 自局 IP アドレスを入力します。

0～255 までの値の入力が可能です。最後の欄のみ入力範囲が 1～254 になります。

3 デフォルトゲートウェイを入力します。

0～255 までの値の入力が可能です。最後の欄のみ入力範囲が 0～254 になります。

4 サブネットマスクを入力します。

0～255 までの値の入力が可能です。最後の欄のみ入力範囲が 0～254 になります。

5 自局ポート番号を入力します。

0～65535 までの値の入力が可能です。IPv6 での設定も同じになります。
(共通)

※ 初期値は 1441 が設定されています。

【IPv6 設定】

必要に応じて〔▼〕を押して設定します。



1 アドレス自動設定を選択します。

有効ステートフル/有効ステートレス/無効を選択してください。

※ 初期値は無効が設定されています。

2 自局 IP アドレスを入力します。

0～ffff までの値の入力が可能です。最大で 5 つの登録ができます。

全て 0 の場合、設定は機能しません。

※ 初期値は全て 0 が設定されています。

3 自局ポート番号を入力します。

0～65535 までの値の入力が可能です。IPv4 での設定も同じになります。

(共通)

※ 初期値は 1441 が設定されています。