


表示設定

バックライト調整

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔バックライト〕を押し、明るさを設定します。

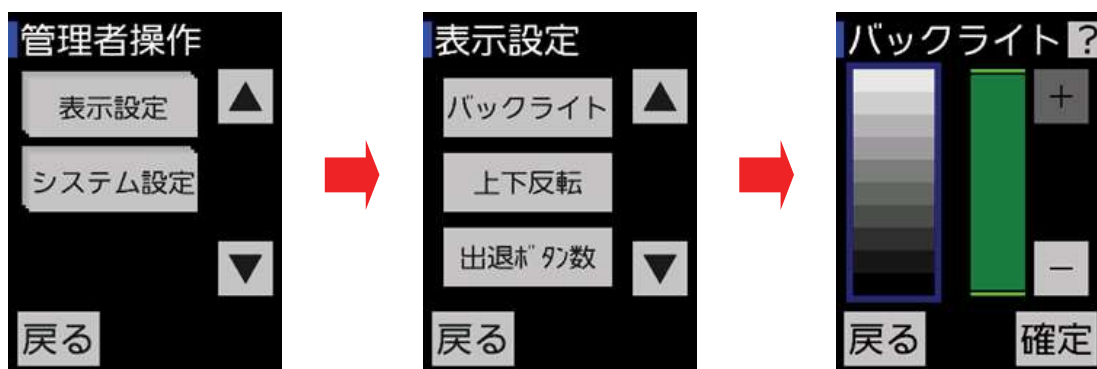

上下反転

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔上下反転〕を押し、画面の上下を設定します。

