


出退ボタン数

出勤、退勤などのボタンの数を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔出退ボタン数〕を押し、ボタンの個数を設定します。

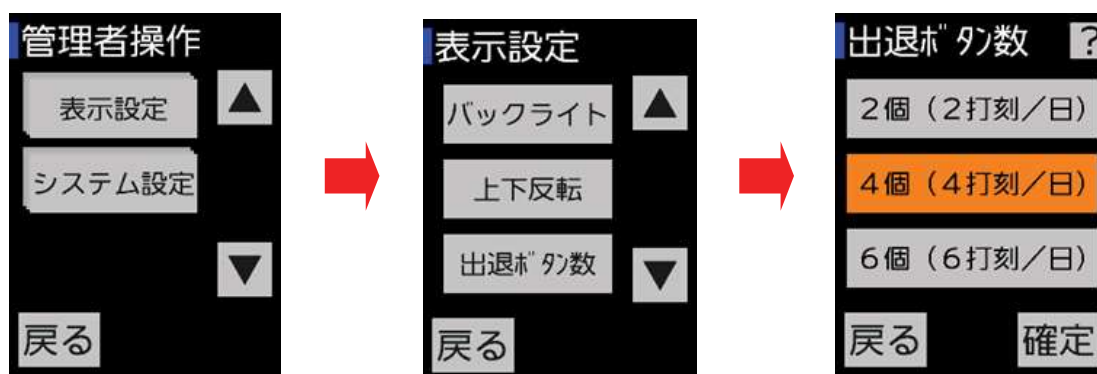

出退ボタン色

ボタンの色を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔出退ボタン色〕を押し、配色を設定します。

