

基本設定 (TP@C-8001C)

タイムレコーダーの液晶の待ち受け表示や LED ランプの色やボタンの有効/無効の設定を行います。

<操作可能機種>



TP@C-8001C

■ 初期設定の場合

「はじめに」⇒「お客様登録」⇒「共通設定」

⇒「締め日設定」⇒「タイムレコーダー設定」

■ 基本設定が完了している場合

「基本設定(青矢印)」⇒「タイムレコーダー設定」

時刻設定	2017年12月01日 12時00分	送信				
待ち受け画面						
<input type="radio"/> 2打刻表示	<input type="radio"/> 4打刻表示	<input checked="" type="radio"/> 6打刻表示				
		背景色 <input checked="" type="radio"/> 黒系 <input type="radio"/> 白系				
[出勤]ボタン 出勤	[外出]ボタン 外出	[戻り]ボタン 戻り	[退勤]ボタン 退勤	[例Ⅰ]ボタン 例Ⅰ	[例Ⅱ]ボタン 例Ⅱ	
出勤点灯時刻	5:00	退勤点灯時刻	12:00	<input type="checkbox"/> 有効	無操作時消灯 <input checked="" type="checkbox"/> 有効	1 (分)
ICカードタッチ部(LED)	0(消灯)	音声ガイダンス音量	2	打刻表示番号	<input checked="" type="radio"/> 従業員番号 <input type="radio"/> ICカード番号	
[早出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 早出	[残業]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 残業	[休出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 休出	[徹夜]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 徹夜			
日常保守パスワード	<input type="radio"/> 設定あり <input checked="" type="radio"/> 設定なし	前回打忘れチェック	<input type="checkbox"/> 有効			
管理者操作パスワード	<input type="radio"/> 設定あり <input checked="" type="radio"/> 設定なし					
			① 受信	送信		

タイムレコーダーの設定を受信する

現在のタイムレコーダーの設定内容を受信します。

設定作業を行う前に、必ず受信の上で設定作業を行ってください。

●USB ケーブル/有線 LAN・無線 LAN/アドホック接続の場合

① 受信

3. [受信]ボタンをクリックします。




4. 通信の正常メッセージが表示されると、現在の設定内容の受信完了です。




●microSD の場合


※ 操作前にあらかじめタイムレコーダーの設定情報を SD カードに出力してください。

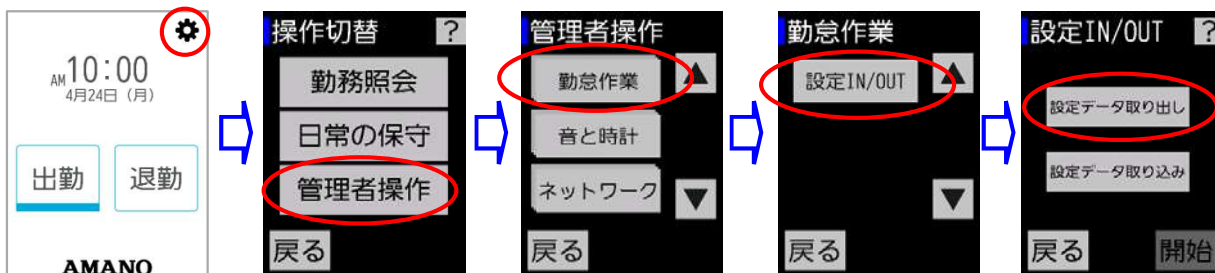

3. [ファイル読込]ボタンをクリックします。



4. 通信の正常メッセージが表示されると、現在の設定内容の受信完了です。

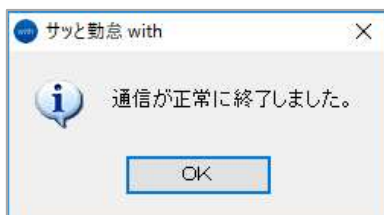

基本設定 (TP@C-800IC) を行う

タイムレコーダーご利用前の設定作業を行います。

① 時刻設定 2017年12月01日 12時00分

② 待ち受け画面

2打刻表示 4打刻表示 6打刻表示 背景色 黒系 白系

[出勤]ボタン 出勤 <input type="button" value=""/>	[外出]ボタン 外出 <input type="button" value=""/>	[戻り]ボタン 戻り <input type="button" value=""/>	[退勤]ボタン 退勤 <input type="button" value=""/>	[例Ⅰ]ボタン 例Ⅰ <input type="button" value=""/>	[例Ⅱ]ボタン 例Ⅱ <input type="button" value=""/>
---	---	---	---	---	---

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効 無操作時消灯 有効 (分)

ICカードタッチ部(LED) 音声ガイダンス音量 打刻表示番号 従業員番号 ICカード番号

[早出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="早出"/>	[残業]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="残業"/>	[休出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="休出"/>	[徹夜]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="徹夜"/>
---	---	---	---

日常保守パスワード 設定あり 設定なし

管理者操作パスワード 設定あり 設定なし

前回打忘れチェック 有効

① 時刻設定

タイムレコーダーの日付・時計合わせを行う場合、
タイムレコーダーとパソコンが通信できる状態でパソコンの日時を送信します。

② 待ち受け画面

・ 打刻表示数

液晶画面に表示される最大打刻数を指定します。



2 打刻表示 4 打刻表示 6 打刻表示

・ 背景色

液晶画面の背景色を指定します。



黒系

白系

時刻設定 2017年12月01日 12時00分

②待ち受け画面

2打刻表示
 4打刻表示
 6打刻表示
 背景色 黒系 白系

[出勤]ボタン 出勤 <input type="button" value=""/>	[外出]ボタン 外出 <input type="button" value=""/>	[戻り]ボタン 戻り <input type="button" value=""/>	[退勤]ボタン 退勤 <input type="button" value=""/>	[例Ⅰ]ボタン 例Ⅰ <input type="button" value=""/>	[例Ⅱ]ボタン 例Ⅱ <input type="button" value=""/>
---	---	---	---	---	---

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効
 無操作時消灯 有効 (分)

ICカードタッチ部(LED) 音声ガイダンス音量 打刻表示番号 従業員番号 ICカード番号

[早出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="早出"/>	[残業]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="残業"/>	[休出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="休出"/>	[徹夜]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 <input type="button" value="徹夜"/>
---	---	---	---

日常保守パスワード 設定あり 設定なし
 管理者操作パスワード 設定あり 設定なし

前回打忘れチェック 有効

・ ボタン名称 / 色

ボタンの名前(全角3文字・半角6文字)とボタンの枠線の色を指定します。

[出勤]ボタン 出勤	[外出]ボタン 外出	[戻り]ボタン 戻り	[退勤]ボタン 退勤	[例Ⅰ]ボタン 例Ⅰ	[例Ⅱ]ボタン 例Ⅱ

【例】 外出・戻りを休憩入・休憩戻りに名前変更、
ボタンの枠線の色を赤色選択したイメージ



・ 出勤点灯時刻/退勤点灯時刻

出勤ボタン/退勤ボタンが常に点灯している時間帯を指定します。

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効

- ・ 有効 ⇒ 出勤点灯時刻から退勤点灯時刻までの時間帯を出勤ボタン、退勤点灯時刻から出勤点灯時刻までの時間帯を退勤ボタンが点灯状態になります。
- ・ 無効 ⇒ 毎回ボタンを押して、打刻を行います。



・ 無操作時消灯

無操作時消灯 有効 (分)

タイムレコーダーが無操作時に液晶ライトが消灯状態になるまでの時間数(分)を設定します。

- ・ 有効 ⇒ 無操作状態が設定時間を経過すると液晶ライトが消灯します。
- ・ 無効 ⇒ タイムレコーダーの液晶ライトは常時点灯します。



時刻設定 2017年12月01日 12時00分

待ち受け画面
 2打刻表示 4打刻表示 6打刻表示
 背景色 黒系 白系

[出勤]ボタン [外出]ボタン [戻り]ボタン [退勤]ボタン [例Ⅰ]ボタン [例Ⅱ]ボタン

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効 無操作時消灯 有効 (分)

③ ICカードタッチ部(LED) ④ 音声ガイダンス音量 打刻表示番号 従業員番号 ICカード番号


[早出]ボタン [残業]ボタン [休出]ボタン [徹夜]ボタン
 有効 無効 有効 無効 有効 無効 有効 無効

日常保守パスワード 設定あり 設定なし
 管理者操作パスワード 設定あり 設定なし

前回打忘れチェック 有効


③ ICカードタッチ部(LED) / 色

ICカードリーダー部のLEDの明るさと色の調整ができます。
明るさについては、最大5段階まで調整ができます。

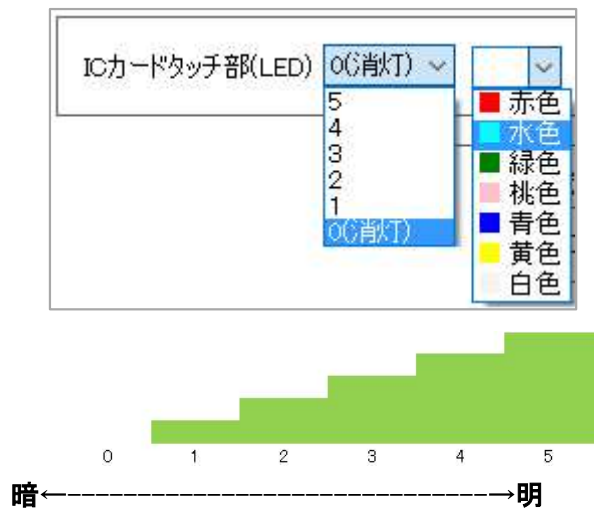

④ 音声ガイダンス音量

タイムレコーダー操作時の音声ガイダンスの音量を調整します。
最大4段階まで調整ができます。

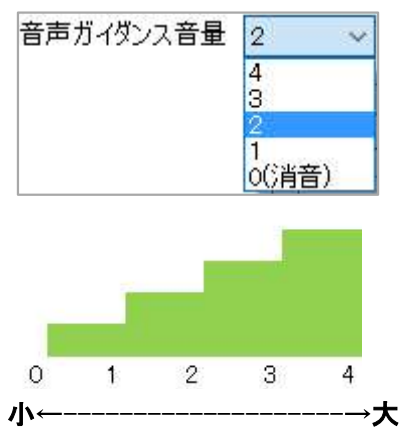

おはよう
ございます



時刻設定 2017年12月01日 12時00分

待ち受け画面
 2打刻表示 4打刻表示 6打刻表示
 背景色 黒系 白系

[出勤]ボタン [外出]ボタン [戻り]ボタン [退勤]ボタン [例Ⅰ]ボタン [例Ⅱ]ボタン

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効 無操作時消灯 有効 (分)

ICカードタッチ部(LED) 音声ガイダンス音量 打刻表示番号 従業員番号 ICカード番号

6 [早出]ボタン [残業]ボタン [休出]ボタン [徹夜]ボタン
 有効 無効 有効 無効 有効 無効 有効 無効


7 日常保守パスワード 設定あり 設定なし
 管理者操作パスワード 設定あり 設定なし

前回打忘れチェック 有効

⑤ 打刻表示番号

IC カードで打刻時に表示内容について指定します。

- ・従業員番号 ⇒ 打刻時に従業員番号が表示されます。

 従業員番号の表示を行うには、従業員情報

登録後にタイムレコーダーへ従業員情報を送信する必要があります。

- ・IC カード番号 ⇒ 打刻時に IC カード番号が表示されます。



⑥ 例外ボタン

各例外マーク印字ボタン機能の有効・無効の設定を行います。

ボタンの名前についても全角 3 文字・半角 6 文字で変更ができます。

[早出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 早出	[残業]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 残業	[休出]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 休出	[徹夜]ボタン <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 徹夜
--	--	--	--

●各例外ボタンの機能について

早出ボタン … 始業時刻より前の早出時間について、承認処理で計算します。

残業ボタン … 終業時刻より後の残業時間について、承認処理で計算します。

休出ボタン… 休出ボタンを押して打刻をすると、休日出勤として取扱われます。

徹夜ボタン… 日付切換時刻を跨いで、外出・戻り・退勤をする場合、徹夜ボタンを押して打刻する事で出勤日に合わせて取扱われます。

⑦ パスワード設定

タイムレコーダーの設定やメンテナンスを行う権限のパスワード設定を行います。

パスワードを 4 桁入力してください。

管理者	タイムレコーダー設定操作が全般可能な権限。
日常保守	従業員登録や打刻収集・音量調整が可能な権限

日常保守パスワード	<input type="radio"/> 設定あり <input checked="" type="radio"/> 設定なし	<input type="text"/>
管理者操作パスワード	<input type="radio"/> 設定あり <input checked="" type="radio"/> 設定なし	<input type="text"/>

時刻設定 2017年12月01日 12時00分

待ち受け画面
 2打刻表示 4打刻表示 6打刻表示
 背景色 黒系 白系

[出勤]ボタン [外出]ボタン [戻り]ボタン [退勤]ボタン [例Ⅰ]ボタン [例Ⅱ]ボタン

出勤点灯時刻 退勤点灯時刻 有効
 無操作時消灯 有効 (分)

ICカードタッチ部(LED) 音声ガイダンス音量 打刻表示番号 従業員番号 ICカード番号

[早出]ボタン [残業]ボタン [休出]ボタン [徹夜]ボタン
 有効 無効 有効 無効 有効 無効 有効 無効

日常保守パスワード 設定あり 設定なし
 管理者操作パスワード 設定あり 設定なし

8 前回打忘れチェック 有効

⑧ 前回打ち忘れチェック

打ち忘れがある場合、ICカードで打刻時に打ち忘れのアナウンスを流す事ができます。

前回打ち忘れチェック 有効

最終打刻	実施打刻					
	出勤ボタン	外出ボタン	戻りボタン	退勤ボタン	例外 I ボタン	例外 II ボタン
出勤ボタン	×	○	×	○	×	×
外出ボタン	×	×	○	×	×	×
戻りボタン	×	×	×	○	×	×
退勤ボタン	○	×	×	×	○	×
例外 I ボタン	×	×	×	×	×	○
例外 II ボタン	○	×	×	×	×	×

【例】：最終打刻が[出勤ボタン]の場合、実施打刻で×マークの出勤ボタン・戻りボタン・例外 I ボタン・例外 II ボタンで打刻した場合、打ち忘れのアナウンスが流れます。