

パソコンへ接続を行う場合

ブロードバンドルーターを経由せず、無線 LAN 通信機能搭載のパソコンとタイムレコーダーで 1 対 1 の通信接続を行います。



Windows10 の場合、パソコン側でセットアップ操作がありますので、パソコンをご準備の上、セットアップ操作をお願い致します。

重要

- ・ Windows8/8.1 場合、タイムレコーダーとパソコンの 1 対 1 接続に対応していません。

・ Windows10 をご利用の場合

無線 LAN アクセスポイントツール

◆ 『Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable』 のインストール

1. 「サッと勤怠 with」 DVD-ROM をドライブ装置に入れてください。


2. 右のメッセージが表示されたらタップします。
※メッセージが表示されない場合は、DVD-ROM をドライブ装置に入れ直してください。

甲 DVD RW ドライブ
選択して、このディスク に対して行う操作を選んでください。


3. タップして、右の画面が表示されたら「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。



4. DVD-ROM の中身が表示されましたら、
[Tools]フォルダをクリック、[TpSoftAp]フォルダを
開いてください。

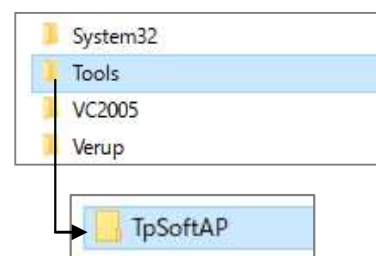

5. [SoftAp]フォルダの[vc_redist.x86.exe]を
実行してください。
⇒[Microsoft Visual C++ 2017 Redistri
butable]のセットアップ表示がされます。

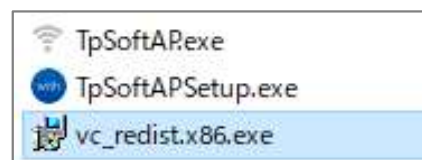

6. [Microsoft Visual C++ 2017 Redistri
butable]のセットアップ画面から、
[ライセンス条項および使用条件に同意する]に
チェックを入れて、[インストール]をクリック
してください。



7. セットアップが始まり、セットアップ完了の
メッセージに[閉じる]をクリックしてください。



『Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable』のセットアップは完了です。
次のページの『無線 LAN アクセスポイントツール』のインストールへ進んで
ください。

- ◆ 『無線 LAN アクセスポイントツール』 のインストール
セットアップ手順でパソコンの再起動の操作があります。
現在、起動中の他のソフトを保存・終了の上、セットアップ手順を
進めてください。

1. 「サッと勤怠 with」 DVD-ROM をドライブ装置に入れてください。


2. 右のメッセージが表示されたらタップします。
※メッセージが表示されない場合は、DVD-ROM を
ドライブ装置に入れ直してください。

甲 DVD RW ドライブ
選択して、このディスク に対して行う操作を選んで
ください。


3. タップして、右の画面が表示されたら
「フォルダーを開いてファイルを表示」 を
クリックします。



4. DVD-ROM の中身が表示されましたら、
[Tools] フォルダをクリック、[TpSoftAP]
フォルダを開いてください。

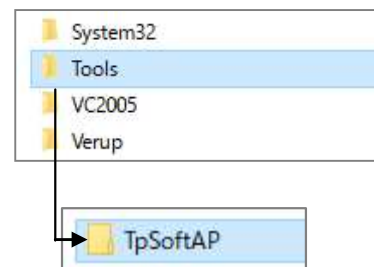


5. [TpSoftAP] フォルダの
[TpSoftAPSetup.exe] を実行してください。

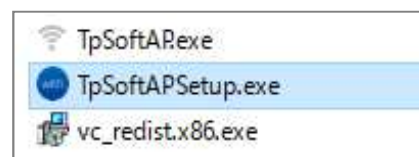

6. [無線 LAN アクセスポイントツール]の
セットアップ確認のメッセージが表示されます。
セットアップを進める場合は、[はい]ボタンを
クリックしてください。



7. セットアップの完了メッセージが表示されます。
[今すぐ再起動]ボタンをクリックしてください。
パソコンの再起動が始まります。
今、編集途中のファイルや起動中のソフトが
あれば[後で再起動する]をクリック、
編集途中のファイルや起動中のソフトを終了の上で、
パソコンの再起動を行ってください。

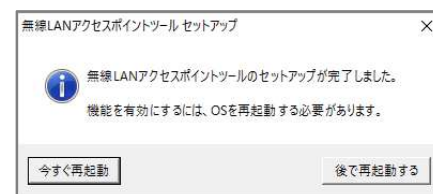


パソコン側のセットアップは以上です。
パソコン再起動後、次のページのタイムレコーダ一側の設定操作を行います。

◆タイムレコーダーとパソコンの接続操作


1. パソコンの再起動後、右のアイコン表示がされたら、マウスの矢印をアイコンに当てると、[SSID]と[Password]が表示されますので、控えを取ってください。




※アイコン表示がない場合、Cドライブ内の[TimeP@CK]フォルダーに[Tools]フォルダーがあり、[softAp]フォルダーの[TpSoftAp.exe]を実行すると表示されます。



2. アクセスポイント一覧画面から[更新]ボタンを押すと、現在接続可能なアクセスポイントがリスト表示されます。接続する手順1で控えた[SSID]を選択、[確定]ボタンを押してください。

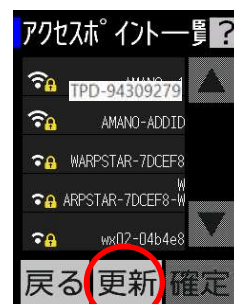

3. 手順1で控えた[Password]を入力後、[確定]を押してください。

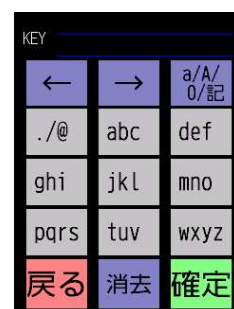


- ☞ 接続処理が始まり、[接続済]が液晶表示される事を確認してください。

[完了]ボタンを押していただき接続完了です。
【有線 LAN・無線 LAN 通信の場合】へ進んで通信確認してください。(120 ページ)



・ Windows7 をご利用の場合


アドホック接続(1対1接続)

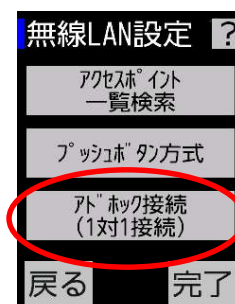


パソコン側でアドホック接続に必要な準備や操作方法は、パソコンの取扱説明書をご参照ください。

☞操作確認の為のメッセージ表示がされます。

このまま設定を進める場合は、[はい]を選択します。

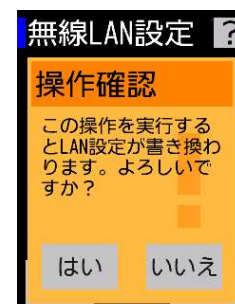

アドホック接続をする為の接続操作が始まります。画面に表示される[SSID]をパソコン側から探して、[セキュリティーキー]を入力してください。

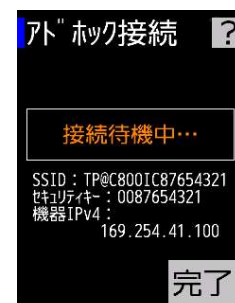

☞アドホック接続が完了すると、[接続待機中]から[接続済]になります。

[完了]ボタンを押していただき接続完了です。

【アドホック接続の場合】へ進んで通信確認してください。

(136 ページ)

